



# FISKARS®


## SULAMA SAATİ KULLANIM KILAVUZU

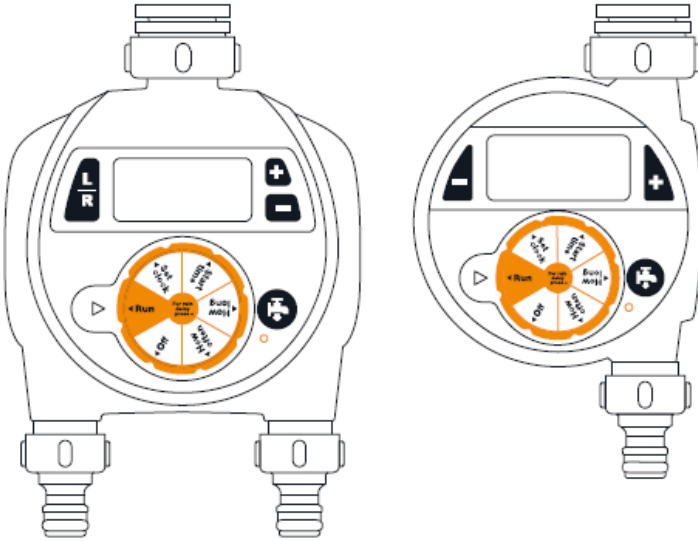

# Sulama Saati, Tek Çıkışlı

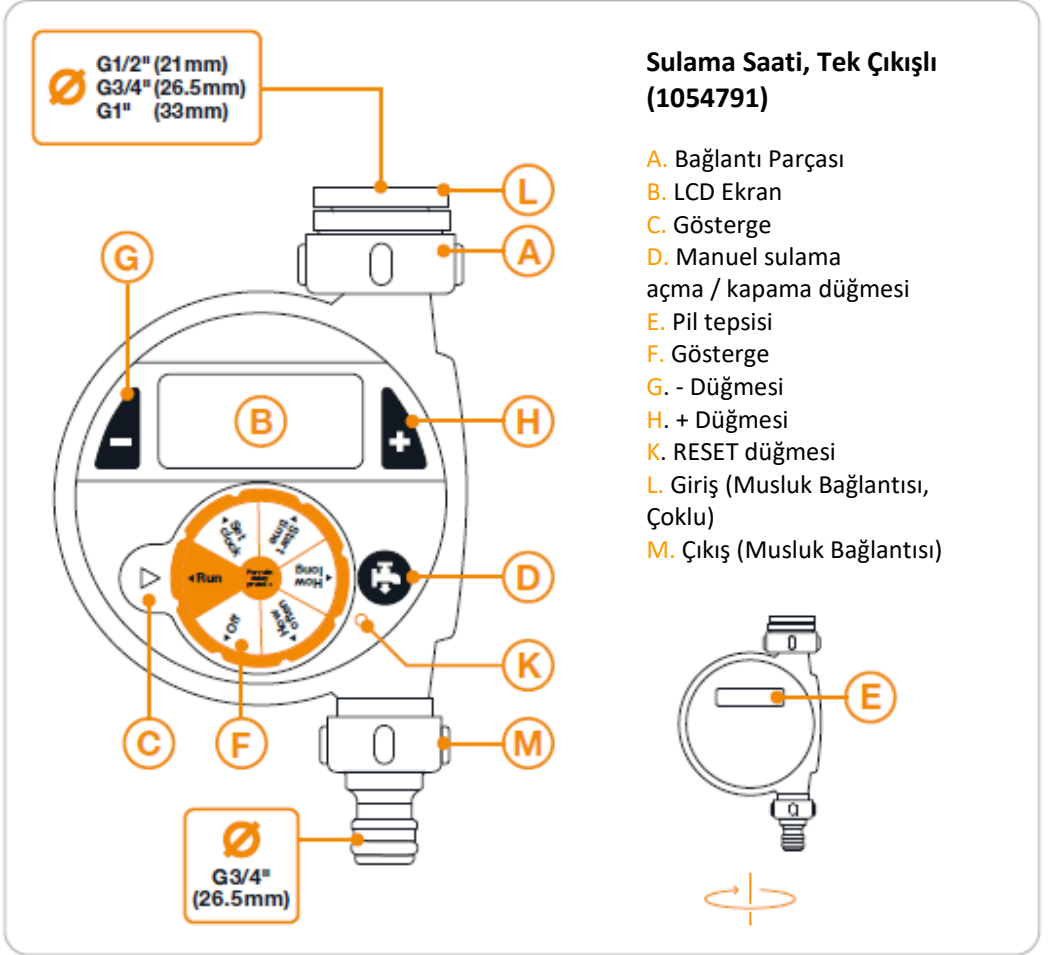

# Sulama Saati, Çift Çıkışlı

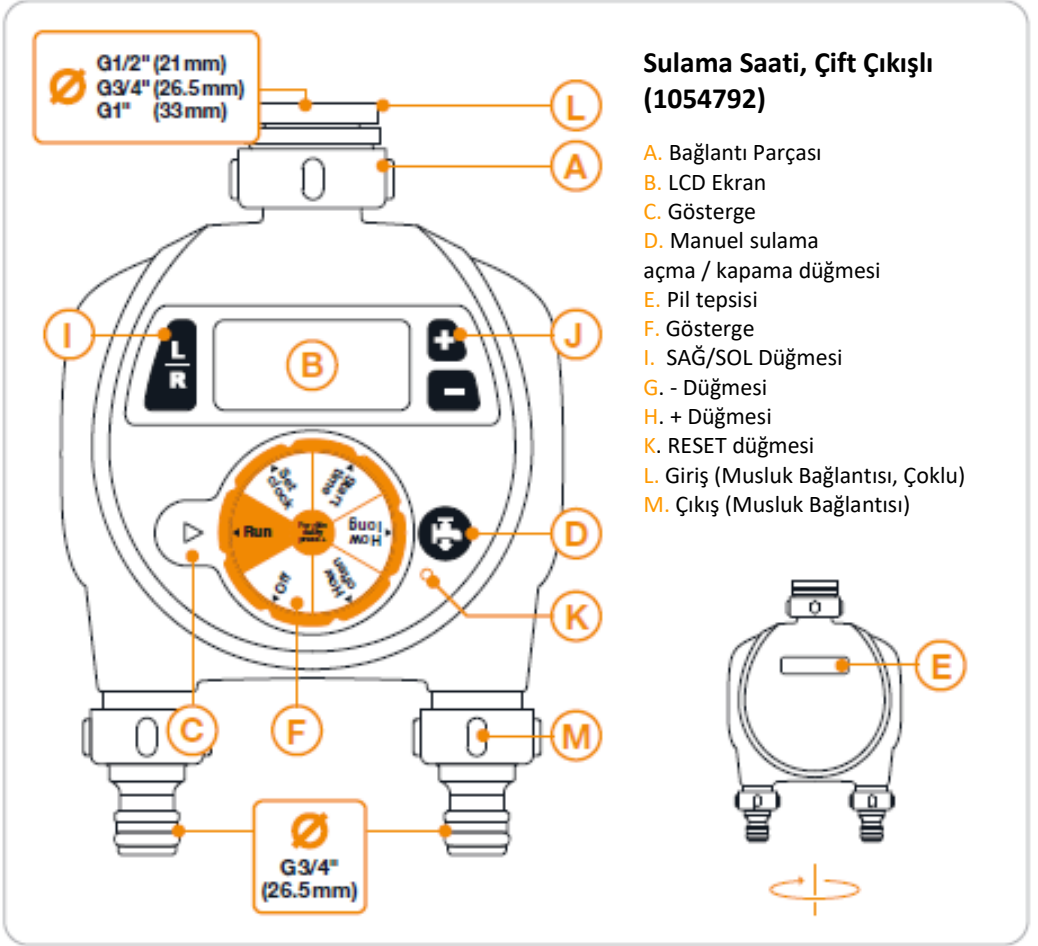

**Parçalar:** A. Bağlantı Parçası B. LCD Ekran C. Gösterge D. Manuel sulama

Açma / kapama düğmesi E. Pil tepsisi F. Gösterge I. SAĞ/SOL Düğmesi G. – Düğmesi

H. + Düğmesi K. RESET düğmesi L. Giriş (Musluk Bağlantısı, Çoklu) M. Çıkış (Musluk Bağlantısı)

**Dikkat: Lütfen kullanmadan önce kılavuzu okuyun. / Su jetini insanlara veya hayvanlara yöneltmeyin! / Su jetini elektrikli ekipmana yöneltmeyin!**

**Pillerin takılması:** 1. Tepsiyi dışarı kaydırarak Zamanlayıcının arkasından çıkarın.  
2. İki adet AA (1.5 V) alkalın pil yerleştirin (dahil değildir) ve tepsiyi geri yerleştirin.  
3. Düşük pil simgesi yanıp söndüğünde pili değiştirin.

**Sulama Saatinin Programlanması:** 1. Göstergeyi kurulum için belirtilen konumlara çevirin (Çift çıkışlı saat için: 2. Sol ve Sağ çıkış programlaması arasında geçiş yapmak için L / R düğmesine basın). 3. Sol ve sağ çıkışlar aynı anda çalışabilir. (Her iki taraf aynı anda kullanıldığında su akışı azalacaktır). Not: Zamanlayıcının çalışması için gösterge **Çalıştırma (Run)** konumunda olmalıdır.

**Saati ayarlama:** 1. Göstergeyi **Saati ayarla (Set Clock)** konumuna çevirin.  
2. Saat göstergesi AM (Öğleden önce) veya PM (Öğleden sonra) olarak olacaktır.  
3. Saati ilerletmek veya tersine çevirmek için + veya - düğmesine basın (hızlı ilerleme için düğmeyi basılı tutun).

**Başlangıç zamanı:** 1. Göstergeyi **Başlangıç zamanına (Start Time)** çevirin (Çift çıkışlı için: Sol veya Sağ valfi seçmek için L / R düğmesine basın). 2. Başlangıç zamanını ayarlamak için + veya - düğmesine basın (hızlı ilerleme için düğmeyi basılı tutun).

**Sulama Süresi:** 1. Göstergeyi **Sulama Süresi (How Long)** çevirin. 2. Sulama süresinin uzunluğunu ayarlamak için + veya - düğmesine basın (1 dakika ila 360 dakika).



**Sulama Sıklığı:** 1. Programı her 6, 12 saatte veya 1 ila 7 günde bir tekrar edecek şekilde ayarlamaya olanak sağlar. 2. Göstergeyi **Ne sıklıkta (How Often)** konumuna çevirin. 3. ayarlamak için + veya - düğmesine basın.

**Çalıştırma** 1. Çalıştırmak için göstergeyi **Çalıştır (Run)** konumuna döndürün. 2. Zamanlayıcı programlanan zamana, süreye ve sıklığa göre sular. 3. Başlama zamanları ve döngü süresi Kapalı veya Çalıştırma modunda korunur. 4. Döngünün çalışması için göstergenin **Çalıştır (Run)** konumunda kalması gerekir. Gösterge başka bir konuma döndürülürse sulama durur. 5. Sulama açıkken yağmur damlları gösterilecektir.

## Yağmur gecikmesini ayarlama (sulama gecikmesi):

1. Gösterge **Çalıştır (Run)** konumundayken (+) tuşuna basmak programda 24 saatlik bir gecikmeye neden olacaktır (Çift çıkışlı saat için: Hem Sol hem de Sağ vanalarda aynı gecikme meydana gelecektir). 2. 0, 24, 48 ve 72 saatlik gecikme ayarlamak mümkündür. Gecikme süresi herhangi bir anda + veya - düğmesine basılarak değiştirilebilir. 3. Ekran, programlanan döngü devam etmeden önce saat ve kalan saatler arasında yanıp sönecektir. 4. Sulama gecikmesini kaldırmak için Göstergeyi **Kapalı (Off)** konuma getirin ve ardından **Çalıştır (Run)** geri döndürün veya gecikme süresini 0'a indirin.

## Manuel (Anlık) sulama

1. Ayarlanan döngüyü kesintiye uğratmadan anında sulamak için, sulamayı başlatmak için  düğmesine basın.
2. Bu mod yalnızca gösterge **Çalıştır (Run)** konumundayken çalışacaktır. 3. Çift çıkışlı için: Sol veya Sağ vanayı seçin (Vanalar farklı sulama sürelerine sahip olabilir).
4. İsteddiğiniz zaman 0 ila 240 dakika arasında ayarlamak için + veya - düğmesine basın.
5. Programlanmış çevrimi sürdürmek için,  düğmeye tekrar basın veya düğmeyi Kapalı konumuna ve tekrar Çalışmaya döndürün.

**Kapatma:** Göstergeyi başka herhangi bir konumdan **Kapalı (Off)** konuma çevirmek, manuel veya programlanmış sulamayı derhal durdurur.

**Sıfırlama:** **Sıfırla (Reset)** düğmesine 2 saniye basıldığında tüm programlar silinir ve Zamanlayıcı fabrikada sevk edilen durumuna geri döner.

**Kurulum:** 1. Sulama Saatini bir dış hortum musluğuna takın ve programlamadan sonra musluğu açın. 2. "Y" konektörlerinin çıkış ucunda veya diğer hortum aksesuarlarında kullanım için uygun değildir.

## Sorun giderme

Sorun: Görüntü yok.

Şunları kontrol edin: 1. Piller doğru takılmış. 2. Piller çok düşük.

Sorun: Zamanlayıcı istenilen zamanda su vermiyor veya açılmıyor.

Şunları kontrol edin: 1. Gösterge konumu Çalışıyor (Run). 2. Musluk açık. 3. Saat, AM ve PM dahil olmak üzere doğru zamana ayarlanır. 4. Piller zayıf. 5. Çift çıkışlı için: İstenen çıkış (Sol veya Sağ) programlanmıştır. 6. Yağmur gecikmesi açık. 7. Başlangıç saati, AM ve PM dahil olmak üzere istenilen zamana ayarlanır.

Sorun: Su kapanmıyor.

Şunları kontrol edin: 1. Sulama süresi istenen zamana ayarlanmış 2. Manuel mod açık 3. Güç / pil dahil edilmemiştir.

**Garanti şartları:** Üretici, satın alma tarihinden itibaren 24 ay süreyle, ürünün imalat hatalarından dolayı hatalı olduğu tespit edilen herhangi bir parçasını bayi aracılığıyla tamir edecek veya değiştirecektir.

**GARANTİ, KURCALAMA, YANLIŞ KULLANIM VEYA YIPRANMADAN KAYNAKLANAN KUSURLARI KAPSAMAZ.**

Garanti, ancak müşteri, satın alma tarihini kanıtlayan fiş veya başka bir belge ile birlikte tüm parçaları ile birlikte bayiye ürünü iade ederse geçerlidir.

AB Uygunluk Beyanı

Fiskars Oy, Finlandiya işbu belge ile Fiskars tek çıkışlı ve çift çıkışlı sulama saatlerinin fabrikadan ayrılırken uyumlaştırılmış AB yönergelerine, AB güvenlik standartlarına ve ürüne özel standartlara uygun olduğunu onaylar. Bu sertifika, ürünler Fiskars onayı olmadan değiştirilirse geçersiz hale gelir. Avrupa standardı EN 60730-1 uyarınca CE uygunluk beyanı; 2016 ve diğer ilgili direktifler.

<b>PİL</b>	<b>2 x 1,5 V AA</b>
<b>MIN/MAX BASINÇ</b>	<b>0.5/12 bar</b>
<b>MIN/MAX SICAKLIK</b>	<b>+1/+60° C</b>
<b>MUSLUK BAĞLANTISI</b>	<b>G 1/2, G 3/4, G 1</b>
<b>PİL İLE YAKLAŞIK ÇALIŞMA SÜRESİ</b>	<b>1 YIL</b>